操作説明書

プログラムタイマ　TT-021B-8 TT-021B-16

詳細は、商品に付属の取扱説明書をお読みください。

概　要

本機は、8 系統（TT-021B-8）または 16 系統（TT-021B-16）の制御を秒単位で行うプログラムタイマです。
秒単位の正確な設定ができ、学校や会社など 1 週間サイクルの自動放送に最適です。
EIA 規格に適するラックに取り付けることができます。(2 サイズ)

各部の名称とはたらき

[前面]

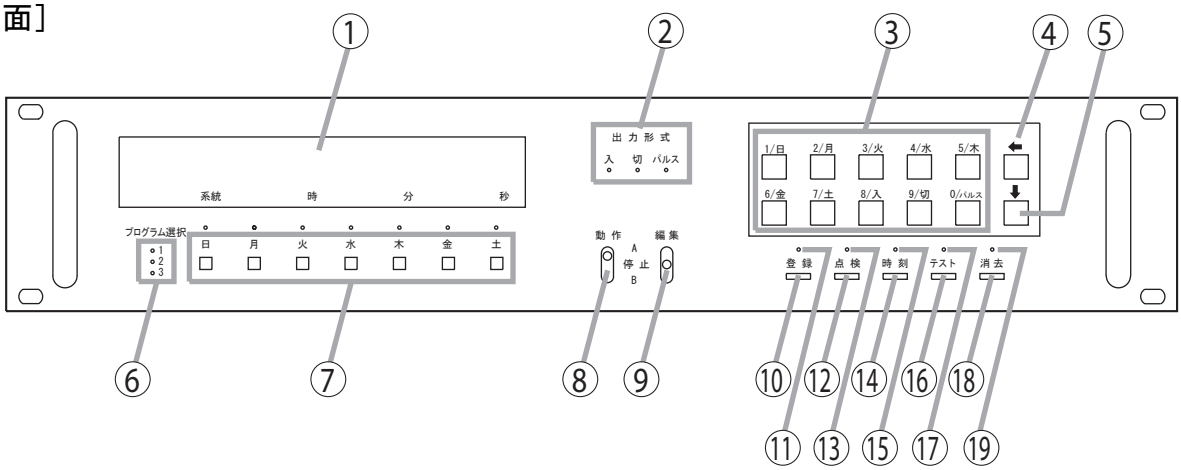

① プログラム・時刻表示画面
- プログラムの登録、点検、およびテスト動作中は、出力系統の番号を表示します。
  1 ～ 16 ：通常出力系統
  17　　：チャイム出力
  ※ プログラム登録時は、プログラム内容も表示します。
- 本機動作中は、時刻を表示します。

② 出力形式表示灯
出力形式指定キー③で指定した出力形式を点灯表示します。
- 「入」は、メイクを表します。(接点が閉じる)
- 「切」は、ブレイクを表します。(接点が開く)
- 「パルス」は、2 秒間メイクを表します。

③ 数字、曜日、出力形式指定キー
時刻の設定、プログラムの登録・点検、曜日および出力形式を指定します。

④ 左移動キー
このキーを押すと、プログラム・時刻表示画面①の点滅表示が左に移動します。

⑤ 登録・読み出しキー
- 登録モードのとき：プログラムを書き込みます。
- 点検モードのとき：プログラムを読み出します。
- 時刻設定するとき：秒を 00 にリセットします。

⑥ プログラム番号表示灯
プログラム登録時、点検時および通常動作時にプログラム番号を点灯表示します。

⑦ プログラム選択スイッチ
各曜日の動作プログラムを選択します。

⑧ 動作スイッチ
動作するプログラムを選択します。
ご注意
このスイッチは、引っ張りながら操作してください。

⑨ 編集スイッチ
登録および点検するプログラムを選択します。
ご注意
このスイッチは、引っ張りながら操作してください。

⑩ 登録キー
プログラムを登録するときに押します。

⑪ 登録表示灯
登録モードのときに点灯します。

⑫ 点検キー
プログラムの読み出し、全体消去、群消去、およびステップ消去をするときに押します。

⑬ 点検表示灯
点検モードのときに点灯します。

⑭ 時刻キー
時刻設定をするときに押します。

⑮ 時刻表示灯
時刻設定モードのときに点灯します。

⑯ テストキー
系統別出力端子のテストをするときに押します。

⑰ テスト表示灯
テストモードのときに点灯します。

⑱ 消去キー
プログラム点検時にプログラムを消去するときに押します。

⑲ 消去表示灯
消去キーを押したときに点灯します。

現在時刻の設定、プログラムの編集、テストの方法については、別冊の取扱説明書を参照してください。

メ　モ

- 1日の動作は、動作スイッチとプログラム選択スイッチの設定状態によって 6ブロック（A-1～ B-3）の中から 1ブロックが選択されて行われます。（右図「プログラムの体系」を参照）

[プログラムの体系]

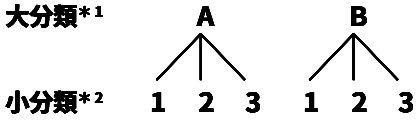

*1 動作スイッチで設定
*2 プログラム選択スイッチで設定

- スイッチ設定の組み合わせによる本機の動作

動作スイッチ	編集スイッチ	動作プログラム	編集プログラム	テスト、時刻設定	備　考
A	A	A	×	×	表示点検
	停止	A	×	×	Aプログラム標準動作
	B	A	B	×	Bプログラム編集、Aプログラム動作
停止	A	×	A	×	Aプログラム編集
	停止	×	×	○	テスト、時刻設定モード
	B	×	B	×	Bプログラム編集
B	A	B	A	×	Aプログラム編集、Bプログラム動作
	停止	B	×	×	Bプログラム標準動作
	B	B	×	×	表示点検